

FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A tartály felszerelését ajánlatos szakemberrel elvégeztetni!

Szerelési sorrend:

1. Az öblítő csövei ajánlatos a falon kívül elhelyezni. Ahol erre helyhiány miatt nincs 40 mm, ott javasoljuk, hogy a WC kagylót pár cm-rel hozzák előre. (Csak a hátsó kiömlésű WC kagylónál lehetséges műszakilag.)
2. A felszerelést alulról kezdjük a WC kagylónál, mert a tartozékok pontos méreten vannak és így kerül minden a helyére. (Mellékelt alkatrész vázlaton ezt a folyamatot követhetjük.)
3. A 3. lefolyó csövet az 5. könyökkel balra történő forgatással csatlakoztassuk. Menetébe teflonszalagot kell tekerni
4. A WC kagylóba ütközésig benyomott öblítő csövet pár cm-rel húzzuk vissza (3-4 cm-t), abból a célból, hogy az öblítő víz beáramlása akadálytalanul megtörténhessen.
5. Az 5. öblítő könyök a fal síkjára fekdjön fel (FONTOS!) Ha a WC csésze nagyon közel van, akkor a könyök vízszintes részéből le kell vágni, ha pedig messzebb van, mint a könyök vízszintes hossza, akkor más csővel kell meghosszabbítani
6. Az 1. tartálytestet a 2. működtető csaphoz sok teflonszalaggal és kézi erővel csatlakoztassuk.
7. A tartályt csappal együtt, álló helyzetben a WC kagyló fölé kell felszerelni az 5. és a 3. tartozék hossz magasságába.
8. A 2. csapot a 3. lefolyóval csak rátolással csatlakoztassuk.
9. A víz bekötése: a 7. számmal jelölt helyre.
10. A 4. bilincset a csap közelébe helyezzük el, hogy az ülőke felnyitható legyen.

Használati útmutató:

A tartály felszerelése után a rajta lévő működtető csapot zárjuk el, a sarokszelepet pedig nyissuk meg. Ellenőrizzük a tartály tömítettségét. (Nagyon fontos a levegő elszökése végett.) Rövid időn belül a tartály a szükséges mennyiségű vízzel feltöltődik. Ezután az alsó működtető csap nyitását kell két ütemben elvégezni, az első nyitást lassan végezzük el amíg a kagylóba ér a víz, ezután gyors mozdulattal teljesen nyissuk meg rövid ideig, majd teljesen zárjuk el, a tartály feltöltése céljából, szükség esetén újból ismételtünk az előbbiek szerint.

Műszaki adatok:


Csatlakozási lehetőség vízhálózatra: 1/2"

Üzemi nyomás: 1-10 bar

Öblítővíz mennyisége: max: 4 liter

Próbanyomás: 15 bar

Ferbok WC öblítő tartály alkatrész vázlat

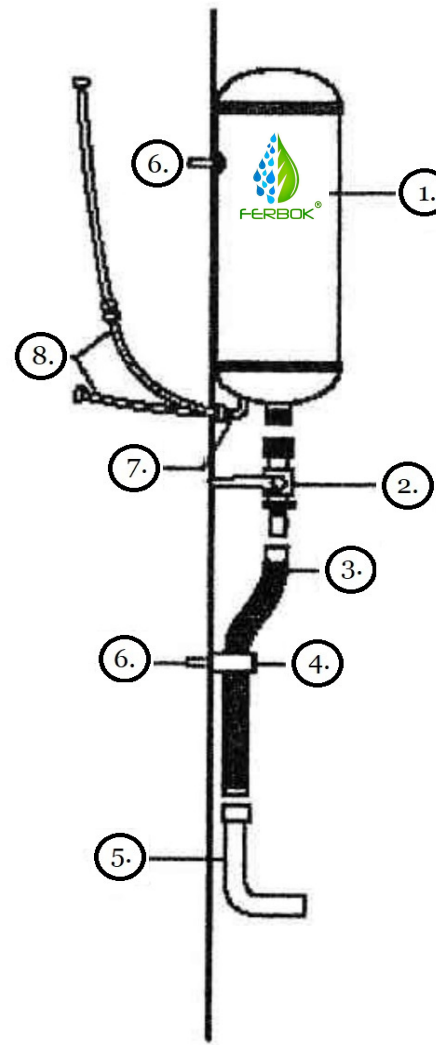

1. Tartálytest (400x160)
2. Működtető csap
3. Harmonika cső
4. Csőtartó bilincs
5. Lefolyó könyök
6. Felfogató csavar, tipli
7. Vízbekötő csatlakozás (visszacsapó szeleppel ellátott)
8. Flexibilis bekötőcső (nem tartozék)

